



## INSTÄLLNINGAR IAR


1) Välj ARM mode

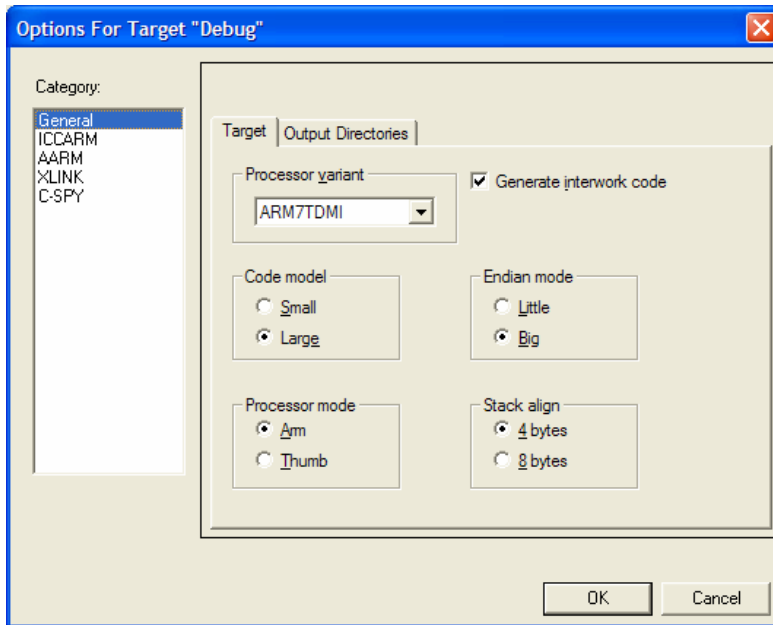

2) Välj länkskript (XCL)

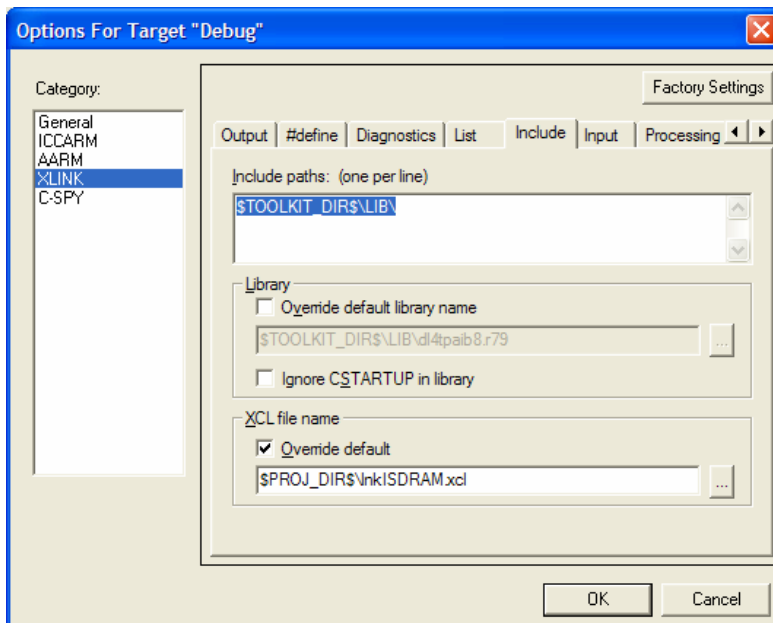

### 3) Välj driver och setup-file.

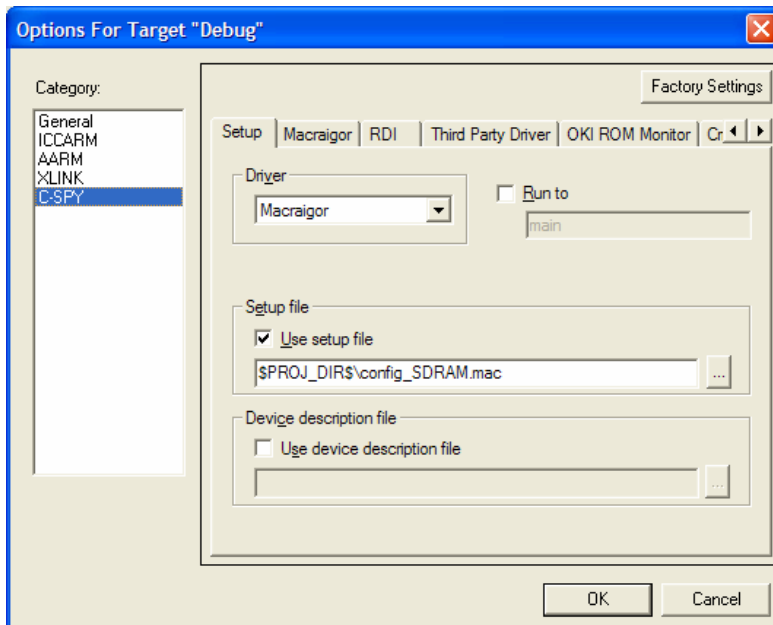

### 4) Välj Wiggler

